

EasyStart T

Gebruikshandleiding.



Comfortschakelklok met 7 dagen-programmering.



Inhoudsopgave

Inleiding

• Eerst doorlezen	3
• Veiligheidsinstructies	3
• Algemene instructies	3
• Toepassing	3

Overzicht

• Schakelklok	4
• Displayweergaven	5

Bediening en instelling

• Basisregels voor de bediening en instelling	6
• Schakelklok activeren	7
• ⌚ Weekdag, tijd en bedrijfsduur instellen	8
• ⏏ Verwarmingsfunctie instellen	9
• ⏏ Verwarmingsfunctie uitschakelen	10
• ⏏ Ventilatiefunctie inschakelen	11
• ⏏ Ventilatiefunctie uitschakelen	12
• ⏏ Algemene instructies voor de bedrijfsoort Ventileren	13
• ^{Ad} Aanvullend apparaat inschakelen	14
• ^{Ad} Aanvullend apparaat uitschakelen	15
• ^{Ad} Algemene instructies voor het aanvullende apparaat	15
• P Algemene instructies voor de programmering van de vooringestelde tijd	16
• P Vooringestelde tijden programmeren	17, 18
• P Vooringestelde tijden verwijderen	19
• ↻ Verwarmingsniveau instellen – bij waterverwarming	20
• ↻ Verwarmingsniveau instellen – bij luchtverwarmingen	21

Wat te doen als...?

• Weergaven	22, 23
• Vooringestelde tijd niet programmeerbaar / Weergave gaat uit	23

Service

• Hotline	24
-----------------	----

Eerst doorlezen

Voordat u de schakelklok instelt en bedient, dient u eerst deze gebruikshandleiding zorgvuldig door te lezen.

Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke informatie die u voor de instelling en bediening van de schakelklok nodig hebt. Bewaar deze gebruikshandleiding voor latere referentie.

Veiligheidsinstructies



Gevaar!

- Neem alle informatie en instructies, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, in de technische beschrijving van de verwarming in acht!
- Tijdens het tanken moet de verwarming uitgeschakeld zijn.
- Er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Algemene instructies

De schakelklok heeft een eenvoudige bedieningsstructuur.

Met slechts 4 toetsen kunnen alle functies worden ingesteld of indien nodig worden gewijzigd. Ook de vooringestelde tijden kunnen met de toetsen worden geprogrammeerd.

Wanneer u alle functies van de schakelklok wilt gebruiken, raden wij u aan de als optie verkrijgbare temperatuurvoeler te gebruiken.

Wanneer een voertuig spanningsloos (accu afgesloten) was en de stroomvoorzorging wordt hersteld, verschijnt bij het activeren van de schakelklok de tijd. De tijd moet nu opnieuw worden ingesteld. Zie hiervoor onderdeel „Weekdag, tijd en bedrijfsduur instellen“ op pagina 8.

De bediening van de schakelklok wordt vanaf pagina 6 uitvoerig beschreven.

Toepassing

De schakelklok EasyStart T dient voor het in- / uitschakelen en vooraf instellen van de inschakeltijd, de bedrijfsduur en de bedrijfssoort van de in het voertuig ingebouwde verwarming en / of het aanvullende apparaat.

Let op!

De fabrikant is niet aansprakelijk en biedt geen garantie voor onjuist gebruik en toepassing buiten het aangegeven toepassingsgebied.

Overzicht

Schakelklok

Met de schakelklok kunt u de voor het bedrijf van de verwarming vereiste instellingen uitvoeren en diverse apparaten in- resp. uitschakelen.

Let op!

Het aantal symbolen en weergaven op de display verschilt per ingebouwde verwarming en uitvoeringsvariant.

Menubalk

Programmabalk

Weergave van het actieve programmegeheugen en de betreffende weekdag

Besturingstoets-achterwaarts

Selectie van een functie in de menubalk en instelling van waarden

Activeringstoets

- Schakelklok – AAN / UIT
- In de weergavebalk wisselen tussen
 - temperatuur
 - tijd
 - bedrijfsduur
 - gewenste temperatuur
- Terug naar de menubalk

Weergavebalk

Besturingstoets-voorwaarts

Selectie van een functie in de menubalk en instelling van waarden

OK-toets

Selectie van knipperend symbool resp. bevestigen van de invoer

Afdekkapje en bevestigingsschroef

Statusweergave





Displayweergaven

Menubalk

-  Verwarmen – AAN / UIT
-  Ventileren – AAN / UIT
- AD** Aanvullend apparaat – AAN / UIT
- P** Vooringestelde tijd programmeren
-  Tijd / bedrijfsduur instellen
-  Verwarmingsniveau instellen

Weergavebalk

-  Getal- en tekstweergaven
- AM** Tijd voormiddag (Engels)
- PM** Tijd namiddag (Engels)
- °C** Temperatuurweergave in graden Celsius
- F** Temperatuurweergave in graden Fahrenheit
-  Onbegrensde bedrijfsduur
-  Verwarmingsniveau ingesteld

Programmabalk

- 1** Geheugen voor voorselectie 1
- 2** Geheugen voor voorselectie 2
- 3** Geheugen voor voorselectie 3
- Mo – So** Weekdagen Duits
- Mo – Su** Weekdagen Engels

Statusweergave

-  Verwarming actief
-  Ventilatie actief
- AD** Aanvullend apparaat actief

Let op!

- Wanneer het programmagetal is onderstreept, bijvoorbeeld **1** wordt dit programma als volgende uitgevoerd.
- De bedrijfssoort Ventileren  is niet bij alle verwarmingsmodellen beschikbaar.
- De functie Aanvullend apparaat **AD** is niet bij alle verwarmingsmodellen beschikbaar en moet door het service-bedrijf worden geactiveerd.

Bediening en instelling

Basisregels voor de bediening en instelling

Schakelklok activeren

Als de display niet is verlicht, moet voor elke bediening de schakelklok worden geactiveerd.

Druk hiervoor op  tot op de display de menubalk verschijnt. Laat de toets daarna los en ga door met de bediening resp. instelling (zie ook pagina 7).

Knipperende symbolen

Elk knipperend symbool in de menu-, programma- en weergavebalk kan met  of  gewijzigd en met  worden bevestigd.



Invoer bevestigen

Instellingen en wijzigingen moeten altijd met  worden bevestigd, anders gaan zij verloren (uitzondering bedrijfsduur).

Instelling afbreken / beëindigen

De instelling in een menu kan via  worden afgebroken resp. worden beëindigd.

Weergave gaat uit

Wanneer de voertuigverlichting is uitgeschakeld, er geen verwarming respectievelijk aanvullend apparaat is ingeschakeld

of geen instelling of activering wordt uitgevoerd, gaat de weergave na 10 seconden uit, d.w.z. de schakelklok schakelt over op de ruststand.

Voor een nieuwe invoer moet u weer op  drukken.

Bedrijfsduur instellen (eenmalig of permanent)

De bedrijfsduur kan individueel met  of  worden ingesteld.


Bij vooringesteld bedrijf van 10 – 120 minuten.

Bij direct bedrijf van 10 – 120 minuten of continubedrijf ∞ .

Zie voor de beschrijving pagina 8, 9, 11 en 14.

Weergave als een temperatuurvoeler is aangesloten.

Als de optionele temperatuurvoeler aangesloten is, kan door afwisselend op  te drukken de tijd of de temperatuur worden weergegeven.

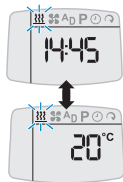

Bij de onderstaand beschreven instellingen en bedieningsmogelijkheden wordt ervan uitgegaan dat een temperatuurvoeler is aangesloten.

Schakelklok activeren

- indrukken, totdat op de display de menubalk en de temperatuur verschijnt.

Weergave op de display



De schakelklok is geactiveerd.

Let op!

- Mogelijke weergaven op de display zoals **Err** en **ini** worden in het hoofdstuk „Wat te doen als...?“ vanaf pagina 22 beschreven.
- Wanneer de verwarming respectievelijk het aanvullende apparaat in bedrijf is of de voertuigverlichting (klem 58) is ingeschakeld, hoeft de schakelklok niet te worden geactiveerd.

De volgende acties zijn mogelijk:

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug, indrukken.
- Functies in de menubalk met of selecteren, selectie met bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.



Bediening en instelling

Weekdag, tijd en bedrijfsduur instellen

Schakelklok via  activeren (zie pagina 7).

Symbol  met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.

Weekdag met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.

Uren met  of  instellen.

Instelling met  bevestigen.

Minuten met  of  instellen.

Instelling met  bevestigen.


Bedrijfsduur voor direct bedrijf met  of  permanent instellen.

Instelling met  bevestigen.

De ingestelde, actuele tijd wordt weergegeven.

De instelling is beëindigd.

Weergave op de display



De volgende actie is mogelijk:

- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

⏏ Verwarmingsfunctie instellen

Schakelklok via activeren (zie pagina 7).

Symbol met of selecteren.

Selectie met bevestigen.

Weergave op de display



De verwarmingsfunctie is ingeschakeld.


Voor de bedrijfsduur zijn de volgende acties mogelijk:

- De bedrijfsduur kan met worden overgenomen.
- De bedrijfsduur kan met of eenmalig worden gewijzigd en vervolgens met worden bevestigd.

Let op!

De op de display voor het laatst weergegeven bedrijfsduur wordt ook zonder bevestiging overgenomen.

- indrukken, de temperatuur wordt weergegeven, de laatste opgeslagen bedrijfsduur blijft geldig.



De volgende acties zijn mogelijk:

- Weergaven afroepen.



indrukken, het huidige verwarmingsniveau wordt weergegeven (alleen bij luchtverwarming).

indrukken, de tijd wordt weergegeven.

indrukken, de bedrijfsduur wordt weergegeven. Instelling zie boven.

- Functies in de menubalk met of selecteren, selectie met bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.



Bediening en instelling


Verwarmingsfunctie uitschakelen

Symbool  met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.

De verwarmingsfunctie is uitgeschakeld.

Weergave op de display



De volgende acties zijn mogelijk:

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug,  indrukken.
- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.



Ventilatiefunctie inschakelen – alleen mogelijk als symbool in de menubalk wordt weergegeven (algemene instructies zie pagina 13).

Schakelklok via activeren (zie pagina 7).

Symbool met of selecteren.
Selectie met bevestigen.

De ventilatiefunctie is ingeschakeld.

Voor de bedrijfsduur zijn de volgende acties mogelijk:

- De bedrijfsduur kan met worden overgenomen.
- De bedrijfsduur kan met of eenmalig worden gewijzigd en vervolgens met worden bevestigd.

Let op!

De op de display voor het laatst weergegeven bedrijfsduur wordt ook zonder bevestiging overgenomen.

- indrukken, de temperatuur wordt weergegeven, de laatste opgeslagen bedrijfsduur blijft geldig.

De volgende acties zijn mogelijk:




- Weergaven afroepen.
 indrukken, de tijd wordt weergegeven.

indrukken, de bedrijfsduur wordt weergegeven.
Instelling zie boven.

- Functies in de menubalk met of selecteren, selectie met bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

Weergave op de display



Bediening en instelling

Ventilatiefunctie uitschakelen – alleen mogelijk als  symbool in de menubalk wordt weergegeven (algemene instructies zie pagina 13)

Symbool  met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.

De ventilatiefunctie is uitgeschakeld.

Weergave op de display



De volgende acties zijn mogelijk:

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug,  indrukken.
- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.



Algemene instructies voor de bedrijfssoort Ventileren

Als het symbool  niet in de menubalk wordt weergegeven, is de bedrijfssoort Ventileren alleen bij de volgende verwarmingen onder bepaalde omstandigheden mogelijk:

- bij de waterverwarmingen *HYDRONIC* (B / D 4 W S, B / D 5 W S, B / D 4 W SC en B / D 5 W SC) moet de schakelaar Verwarmen / ventileren (bestelnummer 22 1000 31 89 00) ingebouwd zijn.
- bij de luchtverwarmingen *AIRTRONIC* / *AIRTRONIC* M moet de miniregelaar (bestelnummer 22 1000 32 07 00) ingebouwd zijn.

Let op!

Voor gemonteerde bijverwarmingen is de bedrijfssoort Ventileren niet beschikbaar.

Bedrijfssoort Ventileren of Verwarmen bij bovenstaande verwarmingen selecteren en inschakelen

Selecteer met de schakelaar Verwarmen/ventileren respectievelijk met de miniregelaar de bedrijfssoort Ventileren of Verwarmen en schakel het apparaat vervolgens met de schakelklok in.

Overschakelen van de bedrijfssoorten Ventileren of Verwarmen

Wanneer u de bedrijfssoort Ventileren of Verwarmen wilt wijzigen, moet u het apparaat met de schakelklok uitschakelen (zie pagina 12 respectievelijk 10).

- Na het uitschakelen van de verwarming in de bedrijfssoort Verwarmen volgt een naloop. Na de naloop stelt u de schakelaar Verwarmen/ventileren respectievelijk de miniregelaar in op Ventileren. Schakel de verwarming vervolgens met de schakelklok in.

- Wanneer u de verwarming in de bedrijfssoort Ventileren uitschakelt, kunt u de schakelaar Verwarmen/ventileren respectievelijk de miniregelaar direct overschakelen op de bedrijfssoort Verwarmen. Schakel de verwarming vervolgens met de schakelklok in.

Bedrijfssoorten Ventileren of Verwarmen uitschakelen

De verwarming met de schakelklok uitschakelen (zie pagina 10).

Let op!

- De bedrijfssoort Ventileren of Verwarmen **moet voor het inschakelen** van de verwarming worden geselecteerd.
- Wanneer de schakelaar is ingesteld op Ventileren wordt bij de waterverwarmingen van het type *HYDRONIC* de ventilator van de auto en bij de luchtverwarmingen van het type *AIRTRONIC* de ventilator van de verwarming direct buiten de verwarmingsfunctie om aangestuurd.
- Bij vragen over de bedrijfssoort Ventileren neemt u a.u.b. contact op met de garage die het apparaat heeft gemonteerd of belt u het servicenummer (zie pagina 24).

Bediening en instelling

AD Aanvullend apparaat inschakelen – alleen mogelijk als **AD** symbool in de menubalk wordt weergegeven (algemene instructies zie pagina 15).

Schakelklok via  activeren (zie pagina 7).

Symbool **AD** met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.

Het aanvullende apparaat is ingeschakeld.

Voor de bedrijfsduur zijn de volgende acties mogelijk:

- De bedrijfsduur kan met  worden overgenomen.
- De bedrijfsduur kan met  of  eenmalig worden gewijzigd en vervolgens met  worden bevestigd.

Let op!

De op de display voor het laatst weergegeven bedrijfsduur wordt ook zonder bevestiging overgenomen.

-  indrukken, de temperatuur wordt weergegeven, de laatste opgeslagen bedrijfsduur blijft geldig.

De volgende acties zijn mogelijk:

- Weergaven afroepen.



 indrukken, de tijd wordt weergegeven.

 indrukken, de bedrijfsduur wordt weergegeven.
Instelling zie boven.

- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

Weergave op de display




A_D Aanvullend apparaat uitschakelen – alleen mogelijk als A_D symbool in de menubalk wordt weergegeven.

Symbool A_D met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.

Weergave op de display



Het aanvullende apparaat is uitgeschakeld.



De volgende acties zijn mogelijk:

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug,  indrukken.
- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.



De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

Algemene instructies voor het aanvullende apparaat

Een aanvullend apparaat kan bijvoorbeeld een tweede verwarming of een airco zijn. Bovendien kan een verwarming met een ventilator worden gecombineerd. De ventilator dient voor de luchtverdeling in het voertuig.

De verwarmingen resp. de ventilator kunnen tegelijkertijd of onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. De functie „Aanvullend apparaat“ moet door het servicebedrijf worden geactiveerd.

Algemene instructies voor de programmering van de vooringestelde tijd

Met de schakelklok kunnen 3 vooringestelde tijden worden geprogrammeerd. De 3 vooringestelde tijden kunnen op één weekdag of over verschillende weekdays worden verdeeld.

Bij waterverwarmingen en een op de schakelklok aangesloten temperatuurvoeler wordt het verwarmingsbegin afhankelijk van de gemeten kamertemperatuur en het geselecteerde verwarmingsniveau (ECO of HIGH) automatisch berekend. De bedrijfsduur kan tussen 5 en 60 minuten voor de geprogrammeerde vertrektijd liggen, waarbij het bedrijf altijd 5 minuten na de geprogrammeerde vertrektijd wordt beëindigd. Zo is een minimale bedrijfsduur van 10 minuten en een maximale bedrijfsduur van 65 minuten mogelijk.

De in het menu "Tijd instellen" ingestelde bedrijfsduur heeft in dit geval geen effect. Bij alle andere configuraties geschiedt de start conform de vooringestelde bedrijfsduur.

Let op!

- De vooringestelde tijden zijn altijd **vertrektijden**, ook bij een gedeactiveerde looptijdberekening.
- U kunt in totaal niet meer dan 3 vooringestelde tijden programmeren.
- De maximale bedrijfsduur van 65 minuten bij de automatische looptijdberekening is af fabriek ingesteld. Deze kan indien gewenst door het servicebedrijf tot minimaal 15 minuten worden verlaagd.

Identieke vooringestelde tijden

Wanneer voor een bepaalde weekdag meerdere identieke vooringestelde tijden in de programma's 1, 2 of 3 zijn geprogrammeerd, dan geldt de laatste ingevoerde tijd. Bij de activering van de schakelklok worden de opgeslagen identieke vooringestelde tijden verwijderd. Bij de programmering van identieke vooringestelde tijden op verschillende weekdays is er geen sprake van een conflict.

Overlappingsen van vooringestelde tijden

Voorbeeld:

U hebt op een weekdag de bedrijfssoort „Verwarmen“ voor uw vertrektijd om 13:00 uur ingesteld. Tegelijkertijd bestaat een programmering op dezelfde dag voor de bedrijfssoort „Ventileren“ om 12:45 uur met een bedrijfsduur van 15 minuten. Wat gebeurt er nu?

De schakelklok berekent voor de bedrijfssoort „Verwarmen“ het verwarmingsbegin, dat afhankelijk van de gemeten kamertemperatuur tussen 5 en 60 minuten voor de geprogrammeerde vertrektijd kan liggen. Wanneer het bepaalde verwarmingsbegin na 12:45 uur ligt, wordt van 12:30 tot 12:45 uur geventileerd en daarna verwarmd.

Wanneer het bepaalde verwarmingsbegin voor 12:45 uur ligt, wordt tot 12:30 verwarmd en daarna schakelt de verwarming over op de bedrijfssoort „Ventileren“. Na afloop van de ingestelde bedrijfsduur voor de bedrijfssoort „Ventileren“ schakelt zich de verwarming uit.

P Vooringestelde tijden programmeren

Schakelklok via activeren (zie pagina 7).

Symbol **P** met of selecteren.

Selectie met bevestigen.


Geheugen voor voorselectie **1, 2** of **3** met of selecteren en met bevestigen.

Weekdag **Ma – Zo** met of selecteren en met bevestigen.

Uren met of instellen en met bevestigen.

Minuten met of instellen en met bevestigen.

Gewenste functie , of **AD** met of selecteren en met bevestigen.

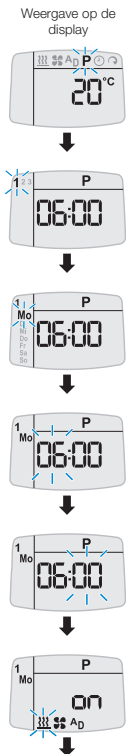

Bediening en instelling

P Vooringestelde tijden programmeren

Alleen bij de selectie van  (verwarmen met gedeactiveerde looptijdberekening),  of **AD** wordt de bedrijfsduur weergegeven en kan met  worden overgenomen respectievelijk met  of  worden ingesteld en met  worden bevestigd.

Weergave op de display



De instelling is beëindigd.

Let op!

De bezette geheugens voor voorselectie worden op de display weergegeven. Het volgende geactiveerde geheugen wordt op de display onderstreept en de bijbehorende weekdag wordt ook weergegeven.

Voor de programmering van vooringestelde tijden in geheugen 2 resp. 3 volgt u dezelfde stappen.

De volgende acties zijn mogelijk:

- Overschakelen van de temperatuurregeling naar de tijd en terug,  indrukken.
- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.



P Vooringestelde tijden verwijderen

Voor de verwijdering van vooringestelde tijden zijn dezelfde stappen als voor het instellen van de tijd vereist, totdat in de statusbalk de huidige functie knippert.

of indrukken, totdat op de display **oFF** wordt weergegeven. Met bevestigen.


Weergave op de display



De vooringestelde tijd is verwijderd.

De volgende acties zijn mogelijk:

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug, indrukken.
- Functies in de menubalk met of selecteren selectie met bevestigen.



De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

Bediening en instelling

Verwarmingsniveau instellen – bij waterverwarmingen

Bij waterverwarmingen kan men kiezen tussen de verwarmingsniveaus ECO (normale verwarming) en HIGH (comfortabele verwarming).

Het geselecteerde verwarmingsniveau is nodig voor de berekening van de bedrijfsduur Verwarmen afhankelijk van de gemeten kamertemperatuur.

Let op!

De verwarmingsniveaus ECO respectievelijk HIGH zijn alleen mogelijk in combinatie met een geprogrammeerde vooringestelde tijd.

Schakelklok via  activeren (zie pagina 7).

Symbol  met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.

De verwarmingsniveaus ECO of HIGH met  of  selecteren en met  bevestigen.

Het geselecteerde verwarmingsniveau (bijvoorbeeld HIGH) is ingesteld.

Weergave op de display



Verwarmingsniveau instellen – bij luchtverwarmingen

Bij luchtverwarmingen kan voor het directe en voorin-gestelde bedrijf een verwarmingsniveau van 8 tot 36 individueel worden ingesteld.

Let op!

De verwarmingsniveaus 8 tot 36 vormen slechts een benadering en kunnen daarom afwijken van de daadwerkelijke temperatuur in het voertuig.

Schakelklok via  activeren (zie pagina 7).

Symbol  met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.

Het verwarmingsniveau met  of  wijzigen en met  bevestigen.

Het nieuwe verwarmingsniveau is ingesteld.



Wat te doen als...?

Weergaven



Omschrijving	Oplossing
Bij de verwarming is tijdens het bedrijf een storing (bijvoorbeeld brandstoftekort of onderbreking van de diagnosekabel) opgetreden.	Zie voor het verhelpen van de storing de inbouw instructies van de verwarming.



Omschrijving	
Automatische hardwareherkenning is momenteel actief.	
Mogelijke oorzaak	Oplossing
Schakelklok is van de stroom losgekoppeld en opnieuw aangesloten.	Wachten, totdat de automatische hardwareherkenning is voltooid.



Omschrijving	
Weergave „Klok instellen“ verschijnt na activering van de schakelklok.	
Mogelijke oorzaak	Oplossing
Stroomvoorzorging van de schakelklok was onderbroken. Alle geprogrammeerde vooringestelde tijden zijn verwijderd.	Tijd instellen (zie pagina 8).



(alleen bij combinaties van 2 bedieningselementen EasyStart T / T, R+ / T, R / T)

Omschrijving	
Geen communicatie tussen de bedieningselementen.	
Mogelijke oorzaak	Oplossing
Overlapping bij de gegevensoverdracht.	Bediening herhalen.

Weergaven



(alleen bij combinaties van 2 bedieningselementen EasyStart R+ / T, R / T)

Omschrijving

Afstandsbediening staat in de inleermodus.

Mogelijke oorzaak

Schakelklok is van de stroom losgekoppeld en opnieuw aangesloten.

Oplossing

Wachten totdat de inleermodus is beëindigd

Vooringsgestelde tijd niet programmeerbaar / weergave gaat uit

Er kan geen vooringsgestelde tijd worden geprogrammeerd.

Mogelijke oorzaak

ADR-bedrijf is actief. Voor deze bedrijfssoort is het programmeren van vooringsgestelde tijden niet toegestaan (is in de menubalk niet beschikbaar).

Weergave gaat uit

Mogelijke oorzaak

Klem 58 (verlichting) is niet aangesloten.

Oplossing

Klem 58 (verlichting) aansluiten.

Let op!

Wanneer de fout of storing niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met een geautoriseerde JE-servicedienst of bel het op pagina 24 aangegeven servicenummer.

Hotline

Bij technische vragen of een probleem met de schakelklok of de verwarming belt u binnen Duitsland het volgende servicenummer:

Hotline

Tel. 0049(0)800 / 12 34 300

Fax-Hotline

Tel. 0049(0)1805 / 26 26 24

Buiten Duitsland dient u contact op te nemen met het betreffende Eberspächer-filiaal van uw land.

www.eberspaecher.com

J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefon 0711 939-00
Telefax 0711 939-0643
info@eberspaecher.com



Eberspächer®